



### Alpro APY1

- ライダーシートを外します。
- サイドカウルを外します。
- タンクを少しあげます。




- 右側のサイドカウル（フレーム下）にある速度センサーのカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

※しっかり割り込ませることができないと設定時、「1」が速い点滅にならず、不具合が発生します。



- 付属の結線コネクタでAlproの「黒/緑」線をECU/ECM側のコネクタの「グレー」の配線に結線します。

※しっかり結線することができないと設定時、「L」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

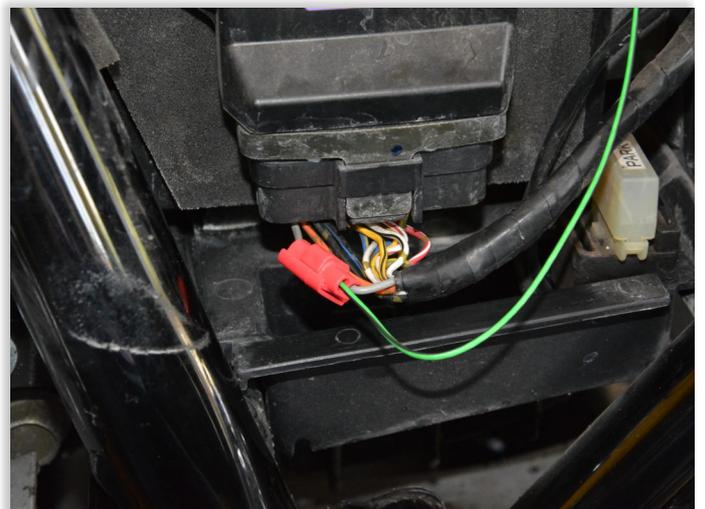





### Alpro APY1

- 付属の結線コネクタ-AIproの「黒/赤」線をブレーキライトスイッチコネクタ内の「茶色」の配線に結線します。

※しっかり結線することができないと設定時、商品の電源が入らず、不具合が発生します。

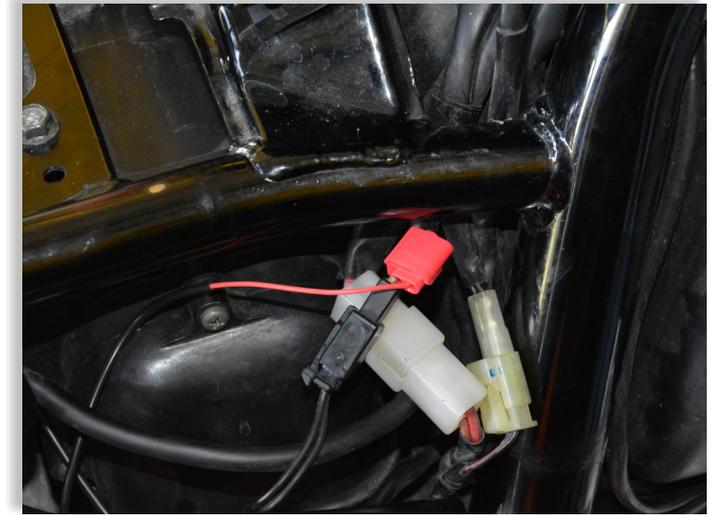

#### 結線コネクタの使用方法

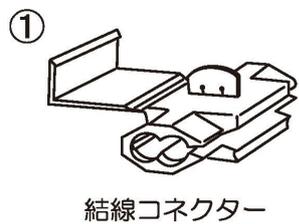

結線コネクタ

