


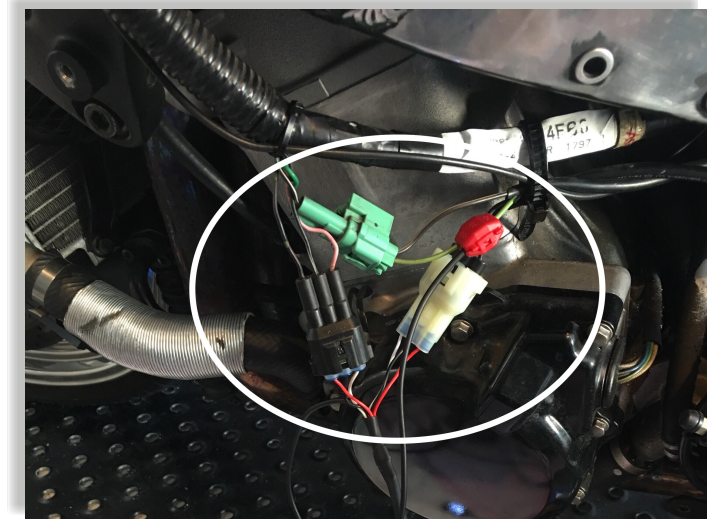

Alpro APS2


- 車速センサーカプラーから、Alproのカプラーを割り込ませて接続します。
- 車速センサーカプラーと似たようなカプラーがいくつかありますが、それらに接続しないでください。

※しっかり割り込ませることが出来ないと通電不能若しくは設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります。




- 付属の結線コネクタでAlproの[黒/緑]線をメーター後部コネクタ内の[黄/青]線（エンジン回転信号）に結線します。
- メーター後部の回転信号線はバイク全体に流れています。
- そちらを辿って配線探しすればより楽に結線できるかも！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

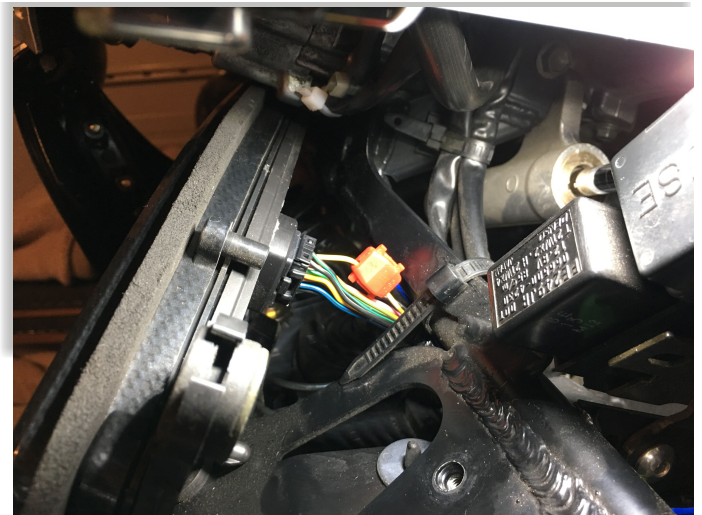


結線コネクタの使用方法

①

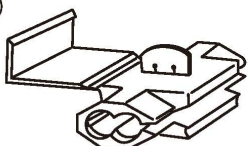


結線コネクタ

②

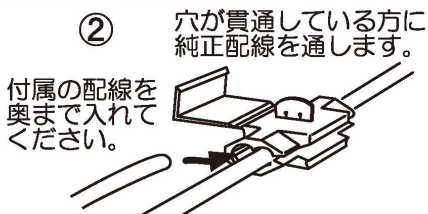


穴が貫通している方に純正配線を通します。

③

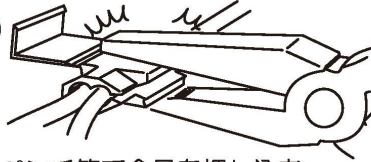

ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。

④

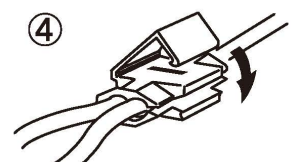

フタを閉じて終了です。