




Alpro APK5

- ライダーシートを外します。
- 左側のサイドカウルを外します。



- 車両左側、サイドカウル内にある速度センサーのカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。[右図A参照]

※しっかり割り込ませることができないと通電不能若しくは、設定時「1」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

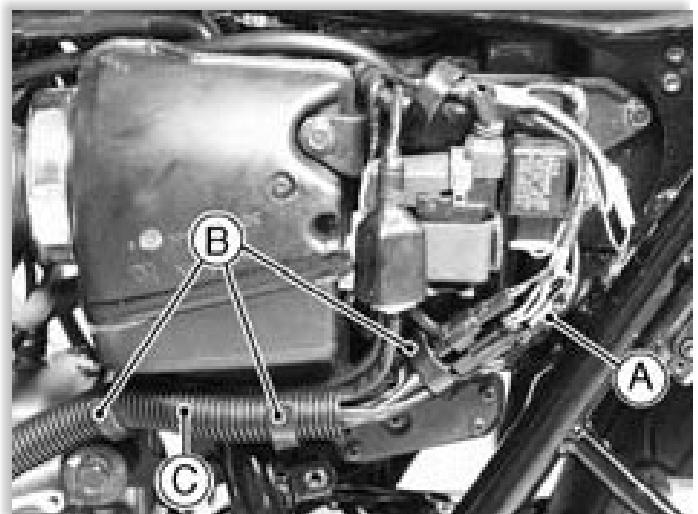

- 付属の結線コネクターでAlproの「黒/緑」線をクランクシャフトポジションセンサー側の4Pカプラー「黒/白」の配線(エンジン回転信号)に結線します。
- [右図A参照]

※エンジン回転信号ではない場所に接続もしくは、しっかり結線することができないと設定時、「L」が速い点滅にならず不具合が発生します。

