



Alpro APY1


- ライダーシートを外します。
- タンクを外します。



- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。




- Alproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサーカプラー内の「グレー」の配線に繋がします。

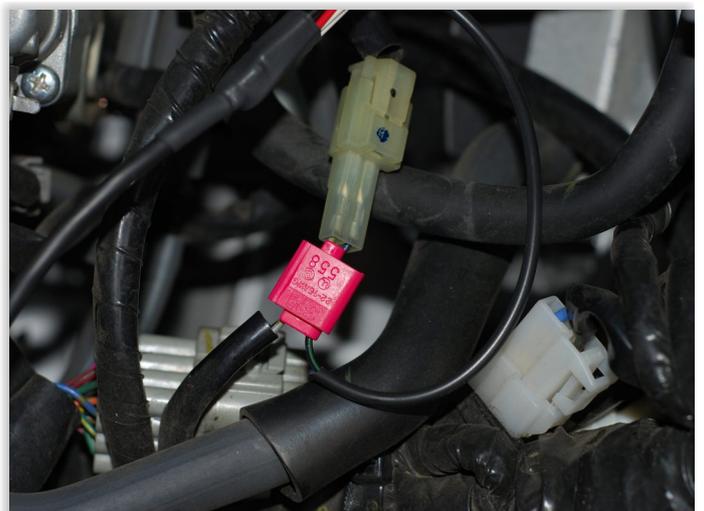



Alpro APY1

- Alproの「黒/赤」線をリアブレーキスイッチコクター内の[茶色]の配線に繋がします。

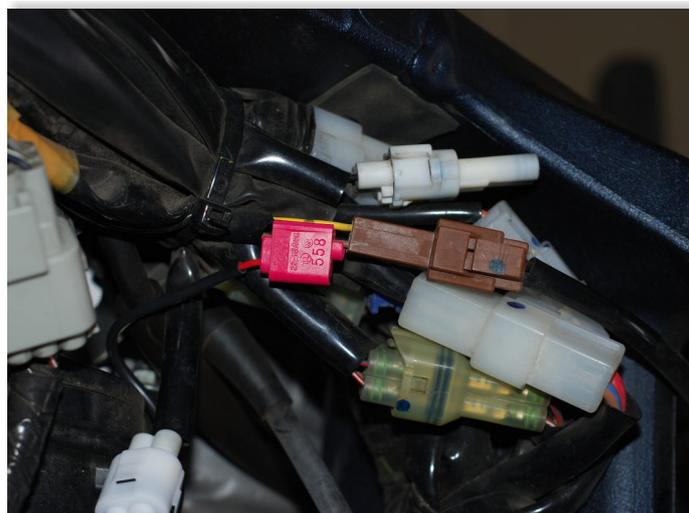

- Alpro本体をお好きな場所にマウント

