



Alpro APY1

- ライダーシートを外します。



- タンク周りのカウル類を外し、タンクを少し持ち上げます。




- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。





Alpro APY1

- Alproの「黒/緑」線をイグニッションコイル内の「オレンジ」の配線に結線します。

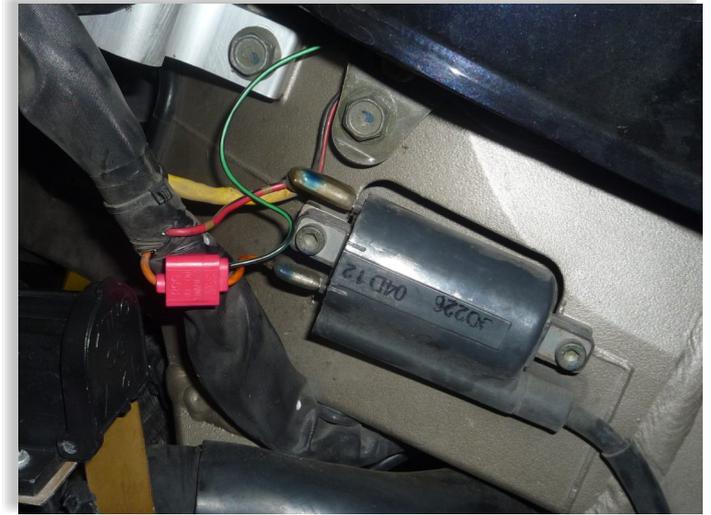

- Alproの「黒/赤」線をブレーキライトスイッチコネクタ内の「茶色」の配線に結線します。

