




Alpro APS-K2

- メインシート、タンデムシートを外します。

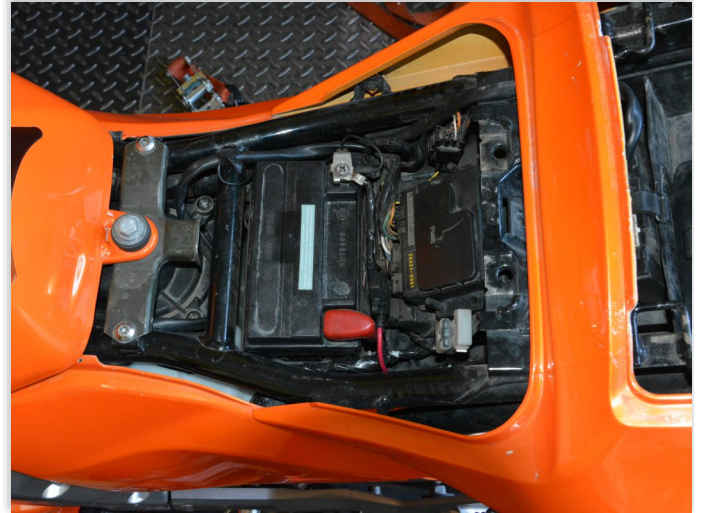

- 左側のフレームカバーを外します。



- 車両左側、フレームカバー下にある速度センサーのカプラー（黒3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

