




Alpro APS-K2

- メインシート、タンデムシートを外します。

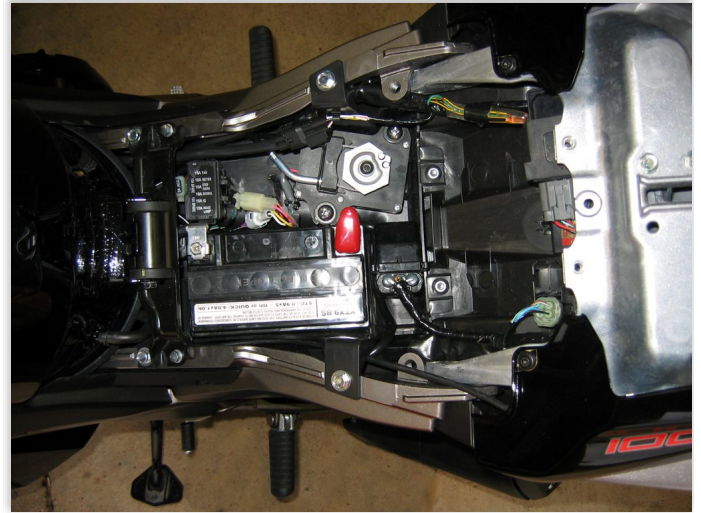

- タンク下の両側フレームカバーを外します。
- タンクをあげます。



- 車両左側、タンク下にある速度センサーのカプラー（黒3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

