



Alpro APD1

- ・ライダーシートを外します。
- ・Alproのカプラーを車両側のDDAカプラーに割り込ませます。

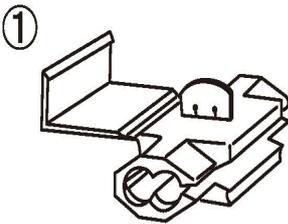


- ・付属の結線コネクタでAlproの黒/赤線をヘッドライト側のポジションランプコネクタ内の黄色線に接続します。

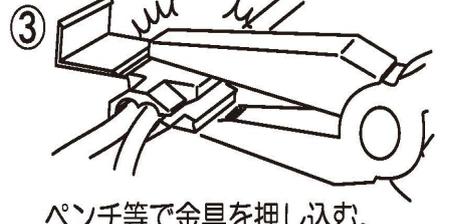
※しっかり結線することが出来ないと通電不能で作動不良となります。

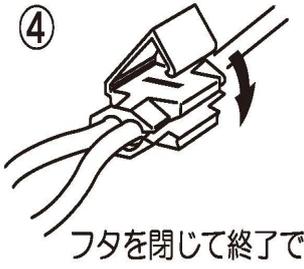


結線コネクタの使用方法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 付属の配線を奥まで入れてください。
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- 

③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。