




Alpro APS-T1

- メインシートを外します。

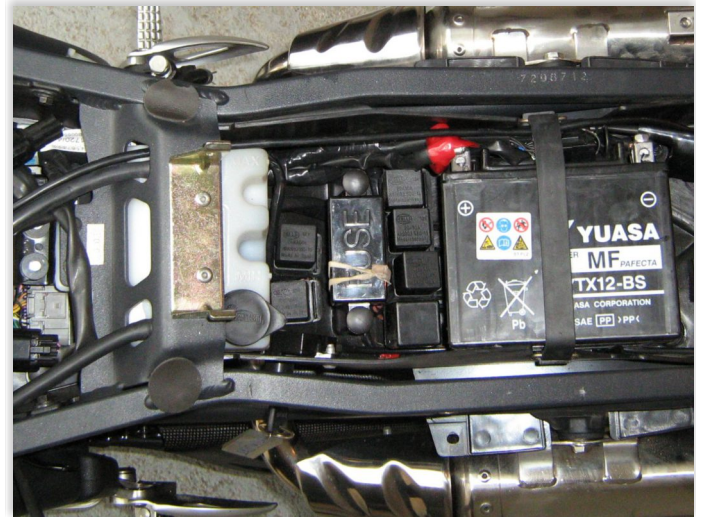

- タンクを外します
- エアボックスを外します。



- 車両左側、エアボックス下にある速度センサーのカプラー（黒3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

