




Alpro APY1

- ライダーシートを外します。
- タンクを外します。

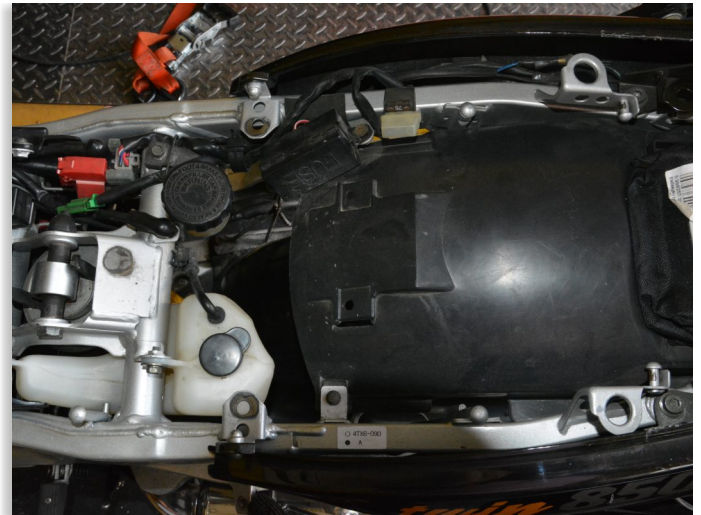


- 車両右側のカウル内にある車速センサーカプラー（白3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。



- Alproの「黒/緑」線をクランクシャフトポジションセンサーカプラー内の「青色」の配線に結線します。

※カプラーは2Pで左側のリアサスペンションにある

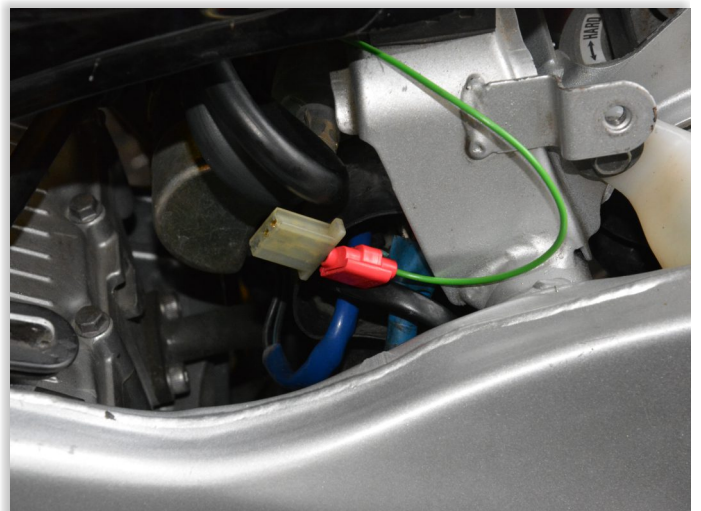



Alpro APY1

- Alproの「黒/赤」線をブレーキライトスイッチコネクタ内の「茶色」の配線に結線します。

※カプラーは2Pで車両左側、ヒューズボックス付近にある

