




### Alpro APY1

- シート、フレーム付近カウル、タンクの黒いカバーを外します。

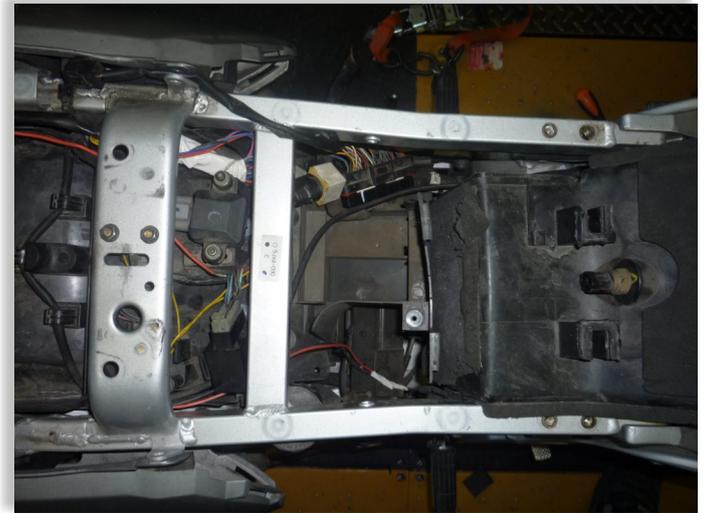

- タンク、エアフィルターのカバー、黒いECUカバーを外します。
- エアクリナーボックスを開けます。



- エアクリナーボックス下にある3P白「速度センサーのカプラー」を分割し、アイプロをその間に割り込ませます。





### Alpro APY1

- Alproの「黒/緑」線をECUコネクタ側の「グレー」線に繋がります。



- Alproの「黒/赤」線をテールランプコネクタ側の「茶色」線に繋がります。



- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の隙間に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。

