




## Alpro APS-S1

- ・ライダーシートを外します。
- ・シート左下の黒いフレームカバーを外します。

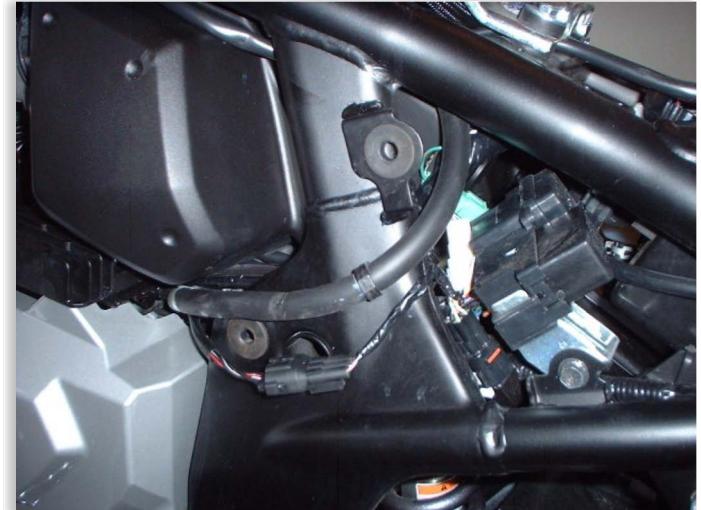

- ・Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。

