



### Alpro APS-H1

- シートと左サイドカバーを取り外します。



- バッテリー横にある黒いカプラブーツ（写真赤○）の奥に車速センサーカプラーがあります。
- このブーツを動かすためにはブーツ内にあるカプラー全てを外す必要があります。




- カプラーを外す作業がやり易いようにブーツ下側にあるハーネスを留めているクリップを解除します。
- クリップの嵌合部にマイナスドライバーを差し込んで捻げます。その後、クリップからハーネスを取り出します。





### Alpro APS-H1

- 左側カプラブーツを手前に引き出し、（写真赤○）の4個カプラーを全て外します。

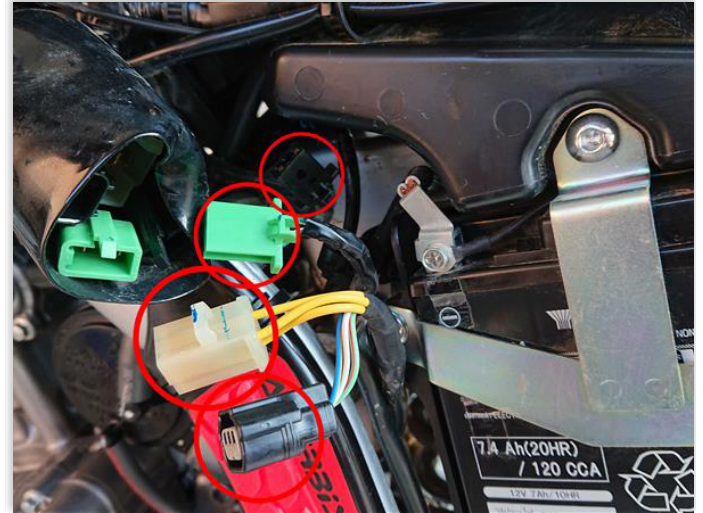

- カプラブーツを外に出すと奥に青いカプラーが見えます。（写真赤○）
- これが車速センサーカプラーです。



- カプラーは奥まったところにあって手が入りません。そこでラジオペンチでカプラーを後ろから掴みます。こうすることでツメも同時に抜けることができます。
- この状態からコネクタを引き抜きます。







### Alpro APS-H1

- Alproのカプラーを車載側のスピードセンサーカプラーに差し込みます。

