



Alpro AP-Y1

- ライダーシートを外します。




- 左側のサイドカバーを外して速度センサーのカプラーを探します。

※似たようなカプラーがいくつかありますが、カプラーを外してタイヤを回してみてもーターが動かなくなる方が正解です。



- Alproのカプラーを車両側の速度センサーのカプラーに割り込ませます。

※速度センサーのカプラーではないカプラーに割り込ませると不具合の原因に繋がりますので、ご注意ください。

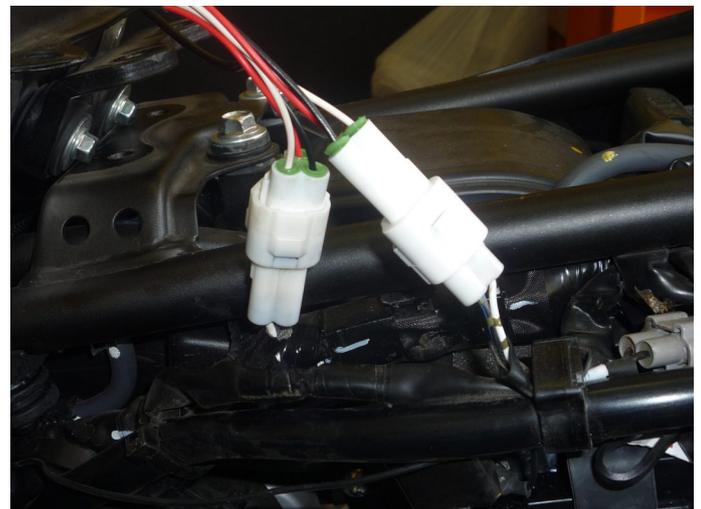




Alpro APY1


- Alproの黒/緑をシート下のECUカプラーのオレンジ線（17番）に接続

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

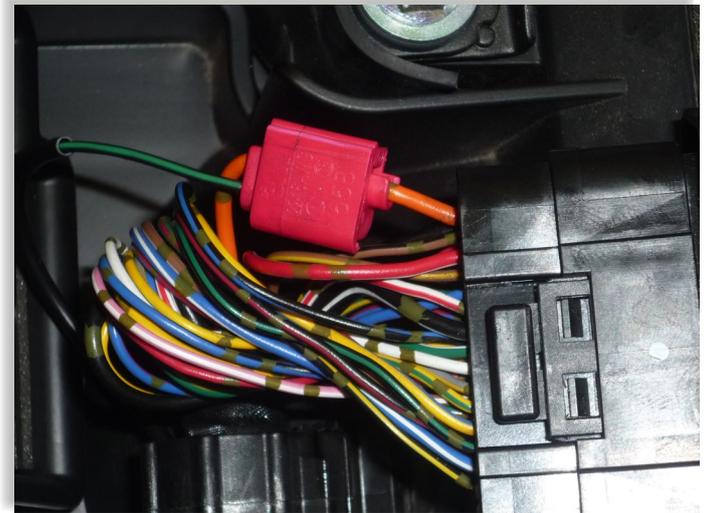


- Alproの黒/赤を車両左側、フレーム付近にあるテールランプの2P白カプラー内の茶色線に接続


※しっかり結線することが出来ないと本体の電源が入らない恐れがあります。

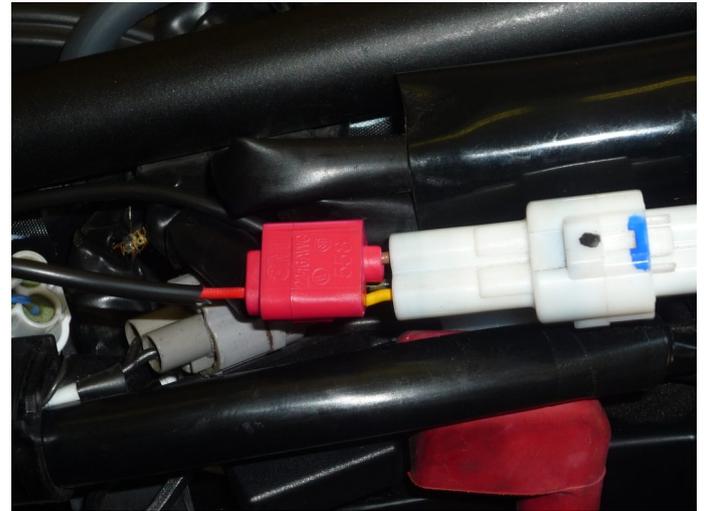


結線コネクタの使用法

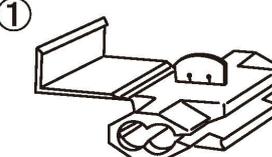- 

① 結線コネクタ
- 

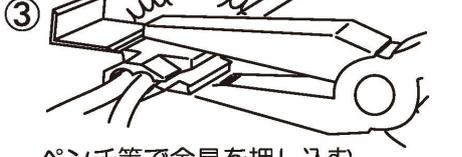② 穴が貫通している方に純正配線を通します。
付属の配線を奥まで入れてください。
- 

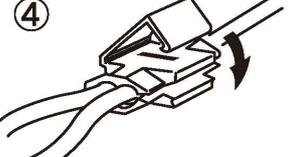③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。